



PRO SLIM 9/18

RGBW



Manuel d'utilisation

AVANT UTILISATION :

- Avant d'utiliser cet appareil, vérifiez s'il n'a pas été endommagé durant le transport. En cas de dommages, n'utilisez pas l'appareil et consultez immédiatement votre revendeur. Cet appareil est expédié de notre usine en parfait état et bien emballé. Il est absolument nécessaire que l'utilisateur suive strictement les instructions et les avertissements de sécurité se trouvant dans ce manuel. Tout dommage dû à une mauvaise manipulation n'est pas garanti. Le revendeur n'accepte aucune responsabilité pour tous les défauts et problèmes dus au non respect de ce manuel.

CONTENU :

- 1 x Projecteur PRO SLIM
- 1 x Cordon d'alimentation électrique
- 1 x Recopie secteur
- 1 x Notice d'utilisation

PRECAUTIONS D'EMPLOI :



ATTENTION : Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le panneau supérieur. L'appareil ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur. Confiez toute réparation à un personnel qualifié uniquement.



Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de pièces sous tension non isolées dans le boîtier de l'appareil, d'une magnitude pouvant constituer un risque d'électrocution.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle sert à avertir l'utilisateur que d'importants conseils de fonctionnement sont fournis dans la documentation.



Ce symbole signifie : Lisez les instructions.



Ce symbole détermine : la distance minimale des objets éclairés. La distance minimale entre la sortie de lumière et la surface éclairée doit être supérieure à 1 mètre.



Cet appareil n'est pas adapté pour un montage direct sur des surfaces normalement inflammables. (Ne convient que pour le montage sur surfaces non combustibles)

- Pour protéger l'environnement, essayer de recycler autant que possible les matériaux d'emballage.
 - Un jeu de lumière neuf provoque parfois une certaine fumée et/ou odeur indésirables. Ceci est normal et disparaît après quelques minutes.
 - Pour éviter tout incendie ou électrocution, cet appareil doit être relié au secteur par un personnel qualifié.
 - Ne placez pas d'objets métalliques et ne renversez pas de liquides à l'intérieur de l'appareil. Un choc électrique ou un dysfonctionnement peut en résulter. Si un corps étranger pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement l'alimentation secteur.
 - Fixez l'appareil dans un endroit bien aéré, loin de tout matériau et/ou liquide inflammable. Le luminaire doit être fixé à au moins 50 cm des murs environnants.
 - Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation, cela pourrait entraîner une surchauffe.
 - Evitez une utilisation dans des environnements poussiéreux et nettoyez l'appareil régulièrement.
 - Gardez l'appareil loin de la portée des enfants.
 - Les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil.
 - Assurez-vous qu'aucune personne étrangère ne se trouve dans la zone en dessous de l'emplacement d'installation durant le montage, le démontage et l'entretien.
- L'appareil doit être installé de manière sûre. Si l'appareil doit être suspendu, l'accroche doit se faire avec un crochet de fixation approprié muni d'une élingue de sécurité.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il ne pas être utilisé pendant une longue période ou avant de remplacer la lampe ou avant de faire l'entretien.
 - L'installation électrique doit être effectuée par du personnel qualifié, conformément à la réglementation en matière de sécurité électrique et mécanique dans votre pays.
 - Vérifiez que votre tension n'est pas supérieure à celle indiquée sur le panneau arrière de l'appareil.
 - Le cordon d'alimentation doit toujours être en parfait état. Eteignez immédiatement l'appareil dès le cordon d'alimentation est écrasé ou endommagé. Il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de même qualification afin d'éviter tout danger.
 - Ne laissez jamais le cordon d'alimentation entrer en contact avec d'autres câbles !
 - Pour éviter tout danger, l'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur secteur fourni. Si l'adaptateur secteur est endommagé, vous ne devez utiliser qu'un adaptateur de même modèle.
 - Ne connectez pas l'appareil à aucun variateur de lumière.
 - Utilisez toujours un câble de sécurité approprié et certifié lors de l'installation de l'appareil.
 - Afin d'éviter un choc électrique, n'ouvrez aucun panneau.
 - Ne réparez jamais un fusible et ne court-circuitez jamais le porte-fusible. Remplacez toujours un fusible endommagé par un fusible du même type ayant les mêmes spécifications électriques !
 - En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, cessez d'utiliser l'appareil et contactez immédiatement votre revendeur.
 - Le boîtier et la lentille doivent être remplacés s'ils sont visiblement endommagés.
 - Utilisez l'emballage d'origine pour transporter l'appareil.
 - Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'apporter des modifications non autorisées à l'appareil.

Important : Ne regardez jamais directement dans la source de lumière ! N'utilisez pas le jeu de lumière avec des changements de couleurs rapides ou un effet stroboscopique en présence de personnes souffrant d'épilepsie.

Il convient de noter que M.H Diffusion ne peut être tenu responsable des dommages causés par des installations incorrectes et des utilisations non appropriées !

INTRODUCTION :

Cet appareil fait partie d'une gamme de projecteur à technologie LED de fortes puissances. Il a été conçu pour vous donner entière satisfaction de fonctionnement et de résultat.

La luminosité, la durée de vie importante et la faible consommation caractérise le PRO SLIM.

Cet appareil possède 2 modes de fonctionnement : Manuel, Automatique et DMX512.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Mode de fonctionnement : Manuel, Automatique et DMX512

Standard DMX : USITT DMX512-A

4, 5 ou 7 Canaux DMX

Utilisation en intérieur uniquement

Nbres LED : 9/18 x 8W RGBW 4 en 1

Consommation : 100/150W Max.

Alimentation : AC 110-230V 50/60 Hz

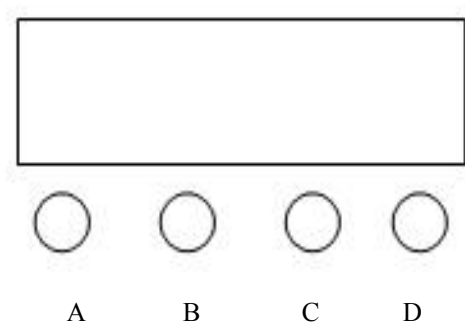


Illustration:

- A. Bouton "Fonction +"
- B. Bouton "Valeur +"
- C. Bouton "Valeur -"
- D. Bouton "Fonction -"

Option	Sub-option	Valeurs	Fonctions
Addr.		001-512	Adresse Dmx
Pers.		4 ch	Channel Mode
		5 ch	
		7 ch	
ShMd.	P. (01 à ..)	1 to 5	Programmes Auto
	C. (01 à ..)	1 to 15	Macros de couleurs
Man.	R	0 à 255	Red
	G	0 à 255	Green
	B	0 à 255	Blue
	W	0 to 255	Blanc
Disp.		Norm/Rev.	Inversion de l'afficheur

3 modes DMX :

Mode 1 (4 canaux) : R, G, B, W

Mode 2 (5 canaux) : Dimmer + Strobe, R, G, B, W

Mode 3 (7 canaux) : R, G, B, W, Strobe, Macro, Dimmer

DMX mode 4 canaux:

Canaux DMX		Valeur DMX	Control Content
1	Rouge	0~255	Ajuste la luminosité du rouge
2	Vert	0~255	Ajuste la luminosité du vert
3	Bleu	0~255	Ajuste la luminosité du bleu
4	Blanc	0~255	Ajuste la luminosité du blanc

DMX mode 5 canaux:

Canaux DMX		Valeur DMX	Control Content
1	Dimmer	0~152	Dimmer
		153~196	Strobe
		197~242	Strobe aléatoire
		243~255	Full
2	Rouge	0~255	Ajuste la luminosité de la couleur rouge
3	Vert	0~255	Ajuste la luminosité de la couleur verte
4	Bleu	0~255	Ajuste la luminosité de la couleur bleu
5	Blanc	0~255	Ajuste la luminosité du blanc

DMX mode 7 canaux:

Canaux DMX		Valeur DMX	Control Content
1	Rouge	0~255	Ajuste la luminosité de la couleur rouge
2	Vert	0~255	Ajuste la luminosité de la couleur verte
3	Bleu	0~255	Ajuste la luminosité de la couleur bleu
4	Blanc	0~255	Ajuste la luminosité du blanc
5	Strobe	0~1	Pas de fonction
		2~196	Strobe de lent à rapide
		197~255	Strobe aléatoire
6	Macros	0~1	Pas de fonction
		2~19	Mixage de couleurs RGB
		20~39	Changements de couleurs
		40~59	Changements de couleurs aléatoires
		60~79	Jaune
		80~99	Magenta
		100~119	Vert clair
		120~139	Orange
		140~159	Rouge On/Off (10 sec)
		160~179	Vert On/Off (10 sec)
		180~199	Bleu On/Off (10 sec)
		200~219	Jaune On/Off (10 sec)
		220~229	Cyan On/Off (10 sec)
		230~249	Blanc On/Off (10 sec)
250~255	Full		
7	Dimmer	0~255	Dimmer

Toutes les informations peuvent être modifiées sans préavis.

PRO SLIM RGBW importé par MH Diffusion

Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel sur notre site web : www.mhdiffusion.fr